

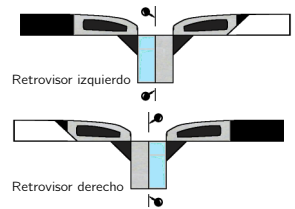
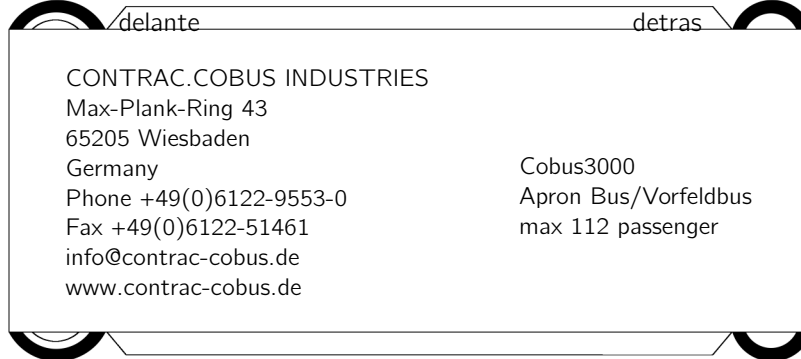
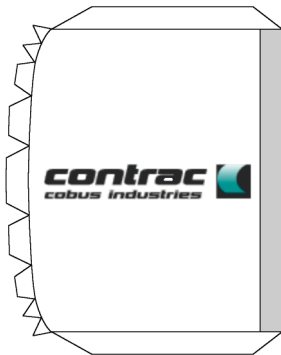


Escala app. 1:75

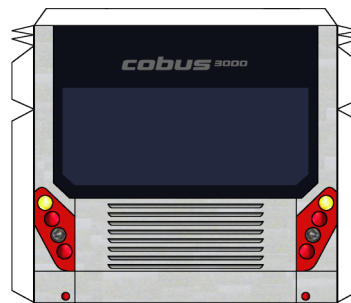

Hacer una ligera incisión con la punta de un alfiler, a lo largo de una regla en todas los bordes para pegar. A continuación cortar todas las piezas. (cortar la incisión de la parte frontal de manera, que queden unos 5 milímetros en el centro sin cortar) Doblar hacia arriba las pestañas de la parte central del bajo y hacia abajo las ruedas. Comenzar pegando la pieza delantera a una de las laterales. Para ello ,unir primero la parte central y seguir con la parte inferior y superior.

A continuación pegar el techo, primero a la pieza lateral y después a la pieza frontal. Fijar el aire acondicionado y a la superficie señalada sobre la cubierta. Pegar la otra pieza lateral al techo y a la parte delantera.

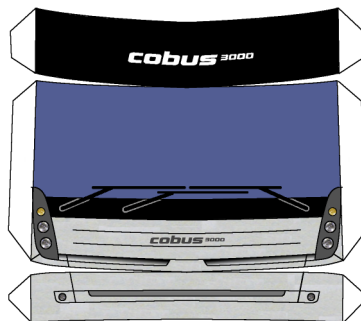

Ahora unir la pieza trasera al techo y después al lateral. De las tres piezas de la base, comenzar pegando primero la delantera, a continuación la trasera y por último la pieza central. Consejo: terminar pegando la superficie de las ruedas, de esta manera se puede ajustar mejor el suelo. Plegar y pegar los retrovisores. Doblar el retrovisor en ángulo recto al brazo del espejo y terminar el montaje uniendo los retrovisores a las áreas blancas situadas encima de la cabina del conductor. Le deseamos un buen vuelo.