

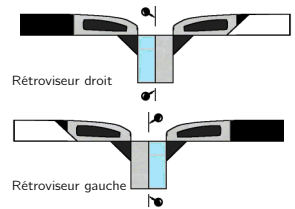
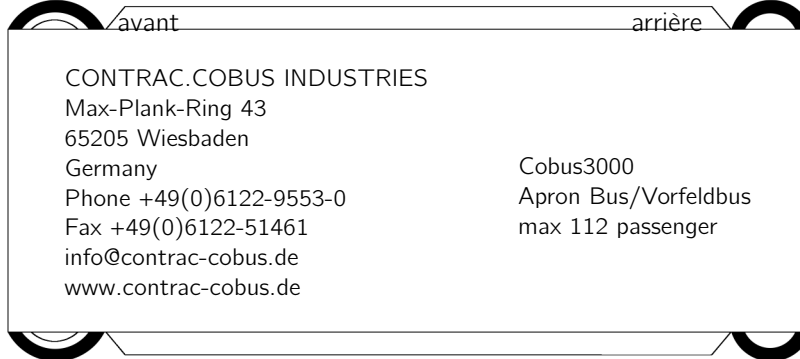
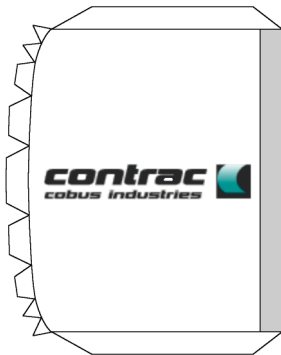


Echelle : environ 1:75

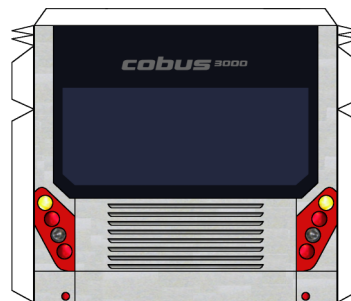

Marquer le pliage (à l'aide d'une règle) le long de toutes lignes de pli marquées par des épingles ainsi que le long des languettes de collage. Découper ensuite toutes les pièces (découper les échancrures de la face avant de telle manière qu'il reste environ 5 mm non découpés). Sur la pièce centrale du plancher, plier les languettes de collage vers le haut et les pneus vers le bas. Coller ensuite la face avant du bus à l'un des côtés. Pour cela on commencera de préférence par la languette du milieu puis on collera ensuite la languette du bas et celle du haut.

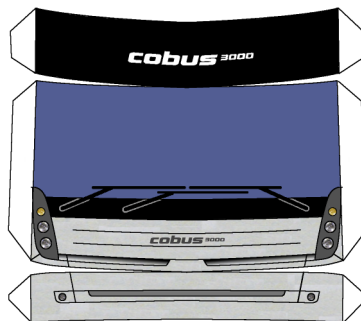

Coller ensuite le toit au côté puis à la face avant. Coller le climatiseur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le toit. Coller maintenant l'autre côté au toit et à la face avant. Coller ensuite la face arrière au toit puis aux côtés. Des trois pièces qui constituent le plancher, coller d'abord les pièces avant et arrière et ensuite la pièce centrale. Conseil : Coller les surfaces des roues en dernier. On pourra ainsi ajuster l'emplacement du plancher aux roues. Encoller et replier le rétroviseur. Plier le montant du rétroviseur perpendiculairement au rétroviseur et coller le sur la surface blanche située au-dessus de la fenêtre latérale du conducteur. Nous vous souhaitons un agréable vol.